Logitech



Quick start guide

Logitech®


Compact Keyboard K 300

Thank you!
Merci!
Ďakujeme!
Дякуємо!
Danke!
Köszönjük!
Dziękujemy!
Благодарим ви!
Podziękowanie!
Dėkojame jums!
Täname!
Paldies!
Hvala!
Zahvala!
Poděkování!
Vă mulţumim!
Grazie!
Hvala vam!







1

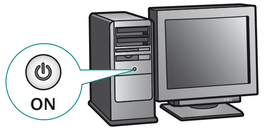

2

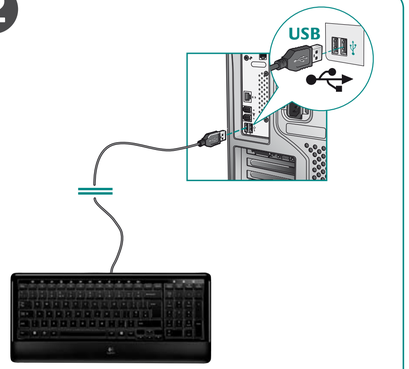

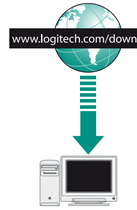

English
Easy to set up and use, your keyboard works great and is fully operational without the need to install keyboard software. For the option of reprogramming your keyboard's enhanced F-key functions, download the free Logitech® SetPoint™ software at **www.logitech.com/downloads**.


Deutsch
Die Tastatur ist einfach einzurichten und zu bedienen, funktioniert hervorragend und ist ohne Software voll funktionsfähig. Wenn Sie die erweiterten Funktionen der F-Tasten ändern möchten, können Sie die kostenlose Logitech® SetPoint™ von **www.logitech.com/downloads** herunterladen.

Français
De configuration et d'utilisation faciles, le clavier offre un fonctionnement optimal et est entièrement opérationnel sans aucune installation de logiciel. Pour bénéficier de l'option de reprogrammation des touches de fonctions avancées du clavier, téléchargez le logiciel gratuit Logitech® SetPoint™ à partir du site **www.logitech.com/downloads**.

По-русски
Простая в установке и использовании клавиатура отлично работает и выполняет все заложенные функции без необходимости установки специального программного обеспечения для клавиатуры. Чтобы воспользоваться возможностью перепрограммировать усовершенствованные функции, назначенные F-клавишам, загрузите бесплатное программное обеспечение Logitech® SetPoint™ с веб-узла **www.logitech.com/downloads**.

Po polsku
Klawiatura jest łatwa do zainstalowania i w pełni gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Aby można było zmieniać działanie dodatkowych klawiszy funkcyjnych, należy pobrać bezpłatny program Logitech® SetPoint™ ze strony **www.logitech.com/downloads**.

Українська
Будучи простою в налаштуванні та використанні, клавіатура чудово працює і підтримує усі функції навіть без установки спеціального програмного забезпечення. Для перепрограмування покращених функцій, які виконують функціональні клавіші, завантажте безкоштовне програмне забезпечення Logitech® SetPoint™ із сайта **www.logitech.com/downloads**.

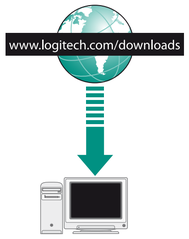

Magyar
Praktikus, egyszerűen üzembe helyezhető billentyűzetének összes funkcióját elérheti külön billentyűzetszoftver telepítése nélkül. Ha át szeretné programozni a billentyűzet bővített funkcióbillentyűit, töltse le ingyenes Logitech® SetPoint™ szoftverünket a következő címről: **www.logitech.com/downloads**.

Slovenčina
Klávesnica, ktorú je možné jednoducho nastaviť a používať, pracuje skvele a na jej úplné sfunkčnenie nie je potrebné inštalovať žiadny softvér pre klávesnicu. Ak chcete preprogramovať funkcie funkčných klávesov klávesnice, prevezmite zdarma dostupný softvér Logitech® SetPoint™ z lokality **www.logitech.com/downloads**.

Български
Лесна за инсталиране и ползване, вашата клавиатура работи чудесно и е напълно работоспособна без нужда от инсталиране на софтуер за нея. За да имате възможност да препрограмирате разширените функции на F-клавишите, изтеглете безплатния софтуер Logitech® SetPoint™ от **www.logitech.com/downloads**.

Română
Uşor de instalat şi utilizat, tastatura dvs. funcţionează corect şi este complet operaţională fără a fi necesar să instalaţi software-ul de tastatură. Pentru a beneficia de posibilitatea reprogramării funcţiilor tastelor funcţionale îmbunătăţite de pe tastatură, descărcaţi software-ul gratuit Logitech® SetPoint™ de la **www.logitech.com/downloads**.

Hrvatski
Uz laku instalaciju i korištenje, ova je tipkovnica idealno rješenje i funkcionira besprijekorno bez ikakvih instalacija dodatnog softvera. Ako ipak želite dodatne mogućnosti reprogramiranja funkcijskih (F) tipki, preuzmite besplatan Logitechov® softver SetPoint™ na stranici **www.logitech.com/downloads**.

Srpski
Uz jednostavno postavljanje i korišćenje, tastatura sjajno radi i u potpunosti je operativna bez potrebe za instaliranjem posebnog softvera. Za opcije reprogramiranja naprednih funkcija F-tastera preuzmite besplatni Logitech® SetPoint™ softver sa lokacije **www.logitech.com/downloads**.

Slovenščina
Tipkovnico, ki deluje odlično, je preprosto namestiti in uporabljati in je v celoti funkcionalna tudi brez namestitve programske opreme zanjo. Če želite omogočiti možnost vnovičnega programiranja izboljšanih funkcijskih tipk na tipkovnici, prenesite brezplačno programsko opremo Logitech® SetPoint™, ki jo najdete na spletni strani **www.logitech.com/downloads**.

Eesti
Teie klaviatuur, mida on lihtne seadistada ja kasutada, töötab suurepäraselt ja on täielikult töövalmis, ilma et oleks vaja klaviatuuri tarkvara installida. Kui soovite oma klaviatuuri täiustatud F-klahvide funktsioone ümber programmeerida, siis laadige veebisaidilt **www.logitech.com/downloads** alla tasuta tarkvara Logitech® SetPoint™.

Latviski
Vienkārša uzstādīšana un lietošana, teicama tastatūras darbība, bez nepieciešamības instalēt tastatūras programmatūru. Lai pārprogrammētu tastatūras F taustiņa uzlabotās funkcijas, vietnē **www.logitech.com/downloads** lejupielādējiet bezmaksas programmatūru Logitech® SetPoint™.

Lietuvių
Lengva nustatyti ir naudoti, jūsų klaviatūra veikia puikiai ir yra visiškai funkcionali nediegiant klaviatūros programinės įrangos. Norėdami iš naujo nustatyti savo klaviatūros F klavišo papildomas funkcijas, atsisiųskite nemokamą „Logitech® SetPoint™ programinę įrangą iš **www.logitech.com/downloads**.

Italiano
Facile da installare e utilizzare, la tastiera funziona perfettamente e immediatamente senza necessità di installare un apposito software. Per riprogrammare le funzionalità dei tasti funzione, scaricare il software gratuito Logitech® SetPoint™ all'indirizzo **www.logitech.com/downloads**.

Česká verze
Klávesnice se snadno nastavuje i používá a přitom není třeba instalovat žádný software, aby báječně fungovala a byla plně funkční. Stáhnete-li z adresy **www.logitech.com/downloads** bezplatný software Logitech® SetPoint™, získáte možnost přeprogramovat rozšířené funkce funkčních kláves.

Українська
Усунення несправностей: клавіатура не працює
1. Підключите USB-кабель к другому USB-порту вашего компьютера.
2. Перезагрузите компьютер.

Magyar
Hibaelhárítás – Nem működik a billentyűzet
1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép egy másik USB portjához.
2. Indítsa újra a számítógépet.

Slovenčina
Riešenie problémov – klávesnica nepracuje
1. Zapojte kábel USB do iného portu USB počítača.
2. Reštartujte počítač.

Български
Отстраняване на неизправности – клавиатурата не работи
1. Включете USB кабела в друг USB порт на компютъра.
2. Рестартирайте компютъра.

Română
Depanare–tastatura nu funcţionează ne radi
1. Conectaţi cablul USB la un alt port USB al computerului.
2. Reporniţi computerul.

Hrvatski
Otklanjanje poteškoća -– tipkovnica ne radi
1. Priključite USB kabel u drugu USB priključnicu na računalu.
2. Ponovno pokrenite računalo.

Srpski
Rešavanje problema – tastatura ne radi
1. Priključite USB kabl na drugi USB port na računaru.
2. Ponovo pokrenite računar.

Slovenščina
Odpravljanje težav – Tipkovnica ne deluje
1. Vstavite kabel USB v vrata USB na drugem računalniku.
2. Znova zaženite računalnik.

Eesti
Tõrkeotsing – klaviatuur ei tööta
1. Ühendage USB-kaabel arvuti teise USB-porti.
2. Taaskäivitage arvuti.

Latviski
Problēmu novēršana: tastatūra nedarbojas
1. Ievietojiet USB kabeli citā datora USB portā.
2. Restartējiet datoru.

Lietuvių
Trikčių šalinimas – klaviatūra neveikia
1. Prijunkite USB laidą prie kito USB prievado kompiuteryje.
2. Iš naujo paleiskite kompiuterį.

Italiano
Risoluzione dei problemi - La tastiera non funziona
1. Collegare il cavo USB a una porta USB diversa del computer.
2. Riavviare il computer.

Česká verze
Odstraňování problémů – klávesnice nefunguje
1. Připojte kabel USB k jinému portu USB v počítači.
2. Restartujte počítač.





English
FN F-keys
User-friendly enhanced F-keys let you easily launch applications or control your music. To use the enhanced functions (backlit orange icons), press and hold the FN key, and then press the F-key you want to use.

1 Quick launch
Instantly launch applications:
FN+F1 Launches default web browser
FN+F2 Launches default e-mail application
FN+F3 Launches Windows® search
FN+F4 Launches Windows on-screen calculator

2 Media control
Easily control your music or video playback:
FN+F5 Launches default media application
FN+F6 Previous track
FN+F7 Play/pause
FN+F8 Next track

3 Volume control
Adjust or mute your computer audio with a single touch:
FN+F9 Mute
FN+F10 Volume down
FN+F11 Volume up
FN+F12 Puts your computer in sleep mode

4 LED notification
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

Software settings
In software settings (download software at **www.logitech.com/downloads**), you can easily reassign an enhanced F-key (**F1** to **F5** plus **F12**) to another function.

Deutsch
FN F-Tasten
Über die erweiterten F-Tasten können Sie Anwendungen starten oder die Musikwiedergabe steuern. Halten Sie zum Aktivieren der erweiterten Funktion einer F-Taste (orangefarbene Symbole) die FN-Taste gedrückt und drücken Sie die gewünschte F-Taste.

1 Schnellstart
Schnelles Starten von Anwendungen:
FN+F1 Startet den Standard-Web-Browser
FN+F2 Startet die Standard-E-Mail-Anwendung
FN+F3 Startet die Windows®-Suche
FN+F4 Ruft den Windows-Rechner auf

2 Multimediasteuerung
Einfaches Steuern der Wiedergabe von Musik und Video:
FN+F5 Startet die Standard-Multimediaanwendung
FN+F6 Vorheriger Titel
FN+F7 Wiedergabe/Pause
FN+F8 Nächster Titel

3 Lautstärkeregelung
Regeln oder Stummschalten der Computer-Lautstärke mit einem Tastendruck:
FN+F9 Ton aus
FN+F10 Lautstärke -
FN+F11 Lautstärke +
FN+F12 Versetzt den Computer in den Energiesparmodus

4 LEDs
Umschaltfeststeller/Rollen (**FN+PgDn**)/Num

Software-Einstellungen
In der Software (die Sie von **www.logitech.com/downloads** herunterladen können) können Sie die Funktionen der erweiterten F-Tasten (**F1**-**F5** sowie **F12**) ändern.

Français
FN Touches de fonction
Des touches de fonction conviviales vous permettent de lancer des applications et de contrôler facilement la musique que vous écoutez. Pour profiter des fonctions avancées (icônes orange rétroéclairées), appuyez sur la touche FN sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

1 Démarrage rapide
Démarrage instantané de vos applications:
FN+F1 Lance le navigateur Web par défaut
FN+F2 Lance l'application de courrier électronique par défaut
FN+F3 Lancer Windows® Search
FN+F4 Lance la calculatrice à l'écran de Windows

2 Contrôle multimédia
Contrôlez la lecture audio ou vidéo en toute simplicité:
FN+F5 Lance l'application multimédia par défaut
FN+F6 Piste précédente
FN+F7 Lecture / Pause
FN+F8 Piste suivante

3 Réglage du volume
Réglez le niveau du volume ou coupez le son de l'audio de votre ordinateur d'une simple touche:
FN+F9 Sourdine
FN+F10 Volume -
FN+F11 Volume +
FN+F12 Mise en veille de l'ordinateur

4 Témoin lumineux
Verr.Maj / Arrêt défil. (**FN+PageSuiv**) / Verr.Num

Paramètres du logiciel
Les paramètres du logiciel (que vous pouvez télécharger à partir du site **www.logitech.com/downloads**) permettent de réaffecter facilement une touche de fonction (**F1** à **F5** et **F12**) à une nouvelle fonction.

Logitech


© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-001333.003

www.logitech.com/support

België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34 -91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36-177-74 853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41 (0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Romanel s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25



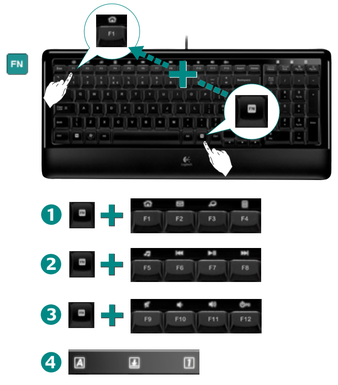

По-русски

FN Функциональные F-клавиши
Удобные F-клавиши обеспечивают простоту доступа к приложениям и управлению воспроизведением музыкальных записей и мультимедиа.
Для использования расширенных функций (значки, подсвеченные оранжевым цветом), нажмите и удерживайте F-клавишу N, затем нажмите F-клавишу, которую вы хотите использовать.

1 Быстрый запуск
Мгновенный запуск приложений:
FN+F1 Запускает используемый по умолчанию веб-обозреватель
FN+F2 Запускает используемое по умолчанию приложение для работы с электронной почтой
FN+F3 Запускает средства поиска Windows®
FN+F4 Запускает экранный калькулятор Windows

2 Элементы управления мультимедиа
Простое управление воспроизведением музыкальных записей или видео:
FN+F5 Запускает используемое по умолчанию мультимедийное приложение
FN+F6 Предыдущая запись
FN+F7 Воспроизведение/пауза
FN+F8 Следующая запись

3 Регулировка громкости
Регулировка уровня громкости и выключение звука на вашем компьютере одним нажатием:
FN+F9 Отключение звука
FN+F10 Уменьшение громкости
FN+F11 Увеличение громкости
FN+F12 Включение спящего режима на вашем компьютере

4 Уведомления светодиодных индикаторов
Включение функций Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

Настройки программного обеспечения
В настройках программного обеспечения (загрузите программное обеспечение с веб-узла **www.logitech.com/downloads**) вы легко можете переназначить функции, вызываемые F-клавишами (от **F1** до **F5**, плюс **F12**).

Po polsku

FN Klawisze funkcyjne
Przyjazne dla użytkownika klawisze funkcyjne (klawisze F) służą do szybkiego uruchamiania aplikacji i do sterowania muzyką. Aby korzystać z rozszerzonych funkcji tych klawiszy (podświetlonych na pomarańczowo), naciśnij i przytrzymaj klawisz FN, a następnie naciśnij żądany klawisz funkcyjny.

1 Szybkie uruchamianie
Błyskawiczne uruchamianie aplikacji:
FN+F1 Uruchamia domyślną przeglądarkę internetową
FN+F2 Uruchamia domyślną aplikację poczty elektronicznej
FN+F3 Uruchamia wyszukiwanie w systemie Windows®
FN+F4 Uruchamia kalkulator systemu Windows

2 Sterowanie multimediami
Sterowanie odtwarzaniem muzyki i nagrań wideo:
FN+F5 Uruchamia domyślną aplikację multimedialną
FN+F6 Przechodzi do poprzedniego utworu
FN+F7 Uruchamia i przerywa odtwarzanie
FN+F8 Przechodzi do następnego utworu

3 Regulacja głośności
Jednym naciśnięciem można regulować lub wyciszyć dźwięk na komputerze:
FN+F9 Wycisz
FN+F10 Ciszej
FN+F11 Głośniej
FN+F12 Przełącza komputer w tryb uśpienia

4 Diody LED
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

Ustawienia oprogramowania
W ustawieniach oprogramowania (do pobrania pod adresem www.logitech.com/downloads) można do klawiszy funkcyjnych (od **F1** do **F5** oraz **F12**) łatwo przypisywać różne funkcje i zmieniać je w zależności od potrzeb.

Українська

FN Функціональні клавіші
За допомогою зручних функціональних клавіш можна легко запускати програми та керувати відтворенням музики. Щоб скористатися розширеними функціями (піктограми з помаранневими підсвічуванням), одночасно натисніть клавішу FN і відповідну функціональну клавішу.

1 Швидкий запуск
Миттєвий запуск програм:
FN+F1 Запуск веб-браузера, установленого за промовчанням
FN+F2 Запуск програми для роботи з електронною поштою, установленої за промовчанням
FN+F3 Запуск пошукового засобу Windows®
FN+F4 Запуск екранного калькулятора Windows

2 Мультимедійне керування
З легкістю керуйте відтворенням музики чи відео:
FN+F5 Запуск медіапрогравача, установленого за промовчанням
FN+F6 Попередня доріжка
FN+F7 Відтворення/пауза
FN+F8 Наступна доріжка

3 Керування рівнем гучності
Регулюйте рівень гучності або вимикайте звук одним натисканням:
FN+F9 Вимкнення звуку
FN+F10 Зменшення рівня гучності
FN+F11 Збільшення рівня гучності
FN+F12 Перехід до "сплячого" режиму

4 Сповіщення індикатора
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

Параметри програмного забезпечення
У параметрах програмного забезпечення (доступного для завантаження за адресою **www.logitech.com/downloads**) функціональним клавішам (**F1–F5** + **F12**) можна призначати інші функції.

Magyar

FN Funkcióbillentyűk
A bővített működésű funkcióbillentyűkkel egyszerűen elindíthatja kedvenc alkalmazásait, és a zenelejátszást is vezérelheti. A világító, narancssárga ikonnal jelzett speciális funkciók használatához tartsa lenyomva az FN billentyűt, és nyomja meg a funkcióbillentyűt.

1 Gyorsindítás
Azonnal elindíthatja kedvenc alkalmazásait:
FN+F1 Alapértelmezett webböngésző megnyitása
FN+F2 Alapértelmezett levelezőprogram megnyitása
FN+F3 A Windows® keresőjének megnyitása
FN+F4 A Windows számológépének megnyitása

2 Médiavezérlés
Könnyedén vezérelheti a zenék és filmek lejátszását:
FN+F5 Alapértelmezett médialejátszó elindítása
FN+F6 Előző szám
FN+F7 Lejátszás/szünet
FN+F8 Következő szám

3 Hangerőszabályzó
Egyetlen gombnyomással szabályozhatja a hangerőt:
FN+F9 Elnémítás
FN+F10 Hangerő csökkentése
FN+F11 Hangerő növelése
FN+F12 Számítógép alvó állapotba helyezése

4 LED-jelzések
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

Szoftverbeállítások
A szoftverbeállításokkal (a szoftvert a **www.logitech.com/downloads** címről töltheti le) egyszerűen módosíthatja a funkcióbillentyűk (**F1–F5**, és **F12**) speciális funkcióját.

Slovenčina

FN Funkčné klávesy
Jednoducho použiteľné rozšírené funkčné klávesy vám umožňujú jednoducho spúšťať aplikácie alebo ovládať prehrávanie hudby. Ak chcete používať rozšírené funkcie (podsvietené oranžové ikony), stlačte a podržte stlačený kláves FN a potom stlačte príslušný funkčný kláves, ktorý chcete použiť.

1 Rýchle spustenie
Umožňuje okamžite spustiť aplikácie:
FN+F1 Spúšťa predvolený webový prehľadávač
FN+F2 Spúšťa predvolenú e-mailovú aplikáciu
FN+F3 Spúšťa vyhľadávanie systému Windows®
FN+F4 Spúšťa obrazovkovú kalkulačku systému Windows

2 Ovládanie médií
Umožňuje jednoduché ovládanie prehrávania hudby alebo videa:
FN+F5 Spúšťa predvolenú multimediálnu aplikáciu
FN+F6 Predchádzajúca skladba
FN+F7 Spúšťa a pozastavuje prehrávanie
FN+F8 Nasledujúca skladba

3 Ovládanie hlasitosti
Umožňuje jedným dotykom upraviť alebo stlmiť zvuk počítača:
FN+F9 Stlmenie zvuku
FN+F10 Zníženie hlasitosti
FN+F11 Zvýšenie hlasitosti
FN+F12 Uvedenie počítača do režimu spánku

4 Indikátory LED
Caps Lock/Scroll Lock (**FN+PgDn**)/Num Lock

Nastavenia softvéru
V nastaveniach softvéru (softvér preveznete na lokalite **www.logitech.com/downloads**) môžete jednoducho zmeniť priradenie rozšírených funkčných klávesov (klávesov **F1** až **F5** a klávesu **F12**) k iným funkciám.

Български

FN F-клавиши
Допълнителните F-клавиши, удобни за потребителя, ви позволяват с лекота да стартирате приложения или да управлявате музиката си. За да използвате разширените функции (осветените оранжеви икони), натиснете и задръжте клавиша FN, след което натиснете F-клавиша, който искате да използвате.

1 Бързо стартиране
Стартирайте незабавно приложения:
FN+F1 Стартира уеб браузъра по подразбиране
FN+F2 Стартира приложението за електронна поща по подразбиране
FN+F3 Стартира търсенето на Windows®
FN+F4 Стартира екранния калкулатор на Windows

2 Управление на мултимедия
Управлявайте лесно възпроизвеждането на музика или видео.
FN+F5 Стартира мултимедийното приложение по подразбиране
FN+F6 Предишна песен
FN+F7 Изпълнение/пауза
FN+F8 Следваща песен

3 Управление на силата на звука
Регулира или заглушава звука на компютъра с един бутон:
FN+F9 Без звук
FN+F10 Намаляване на звука
FN+F11 Усилване на звука
FN+F12 Поставя компютъра в режим на почивка

4 Светодиодни индикатори
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

Настройки на софтуера
В настройките на софтуера (изтеглете го от **www.logitech.com/downloads**) можете лесно да препрограмирате допълнителните F-клавиши (от **F1** до **F5** плюс **F12**) за друга функция.

Română

FN Taste funcționale
Tastele funcționale îmbunătățite ușor de utilizat vă permit să lansați cu ușurință aplicațiile sau să controlați muzica. Pentru a utiliza funcțiile îmbunătățite (pictogramele portocalii iluminate), apăsați tasta FN, apoi tasta funcțională pe care doriți să o utilizați.

1 Lansare rapidă
Lansați aplicații instantaneu:
FN+F1 Lansează browser-ul implicit de Internet
FN+F2 Lansează aplicația implicită de e-mail
FN+F3 Lansează Windows® Search
FN+F4 Lansează calculatorul pe ecran existent în Windows

2 Control media
Controlați ușor redarea muzicii sau a imaginilor:
FN+F5 Lansează aplicația media implicită
FN+F6 Înregistrarea anterioară
FN+F7 Redare/Pauză
FN+F8 Înregistrarea următoare

3 Control volum
Ajustați sau opriți sunetul computerului cu o singură apăsare:
FN+F9 Anulare sunet
FN+F10 Mai încet
FN+F11 Mai tare
FN+F12 Plasează computerul în stare de veghe

4 Notificare prin LED
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

Setări software
În setările software (descărcați software-ul de la **www.logitech.com/downloads**), puteți reatribui cu ușurință o altă funcție unei taste funcționale îmbunătățite (de la **F1** la **F5** și **F12**).

Hrvatski

FN F-tipke
Poboljšane funkcije F-tipki prilagođene su korisniku te omogućuju brže pokretanje aplikacija i upravljanje glazbom. Da biste se mogli služiti dodatnim funkcijama (narančaste ikone, istodobno pritisnite tipku FN i onu F-tipku koju želite koristiti.

1 Brzo pokretanje
Brzo pokretanje pojedinih aplikacija:
FN+F1 pokreće zadani web-preglednik
FN+F2 pokreće zadanu aplikaciju za e-poštu
FN+F3 Pokreće Windows® pretraživanje
FN+F4 Pokreće kalkulator sustava Windows

2 Upravljanje medijskim sadržajima
Lako upravljanje glazbom i videosadržajima:
FN+F5 pokreće zadanu aplikaciju za medijske sadržaje
FN+F6 prethodna pjesma
FN+F7 reprodukcija/stanka
FN+F8 sljedeća pjesma

3 Kontrola glasnoće
Podesite glasnoću ili potpuno utišajte zvuk na računalu samo jednim dodirom:
FN+F9 isključivanje zvuka
FN+F10 stišavanje zvuka
FN+F11 pojačavanje zvuka
FN+F12 Prebacuje računalo u stanje mirovanja

4 Upozorenja putem LED svjetiljke
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

Softverske postavke
U softverskim postavkama (softver preuzmite sa stranice **www.logitech.com/downloads**) neku F-tipku s dodatnim funkcijama (**F1** do **F5**, plus **F12**) možete jednostavno pridružiti nekoj drugoj funkciji.

Srpski

FN F-tasteri
Unapređeni F-tasteri prilagođeni korisniku omogućavaju jednostavno pokretanje aplikacija ili kontrolisanje muzike. Da biste koristili unapređene funkcije (narandžaste ikone sa pozadinskim svetlom), istovremeno pritisnite funkcijski taster i F-taster koji želite da koristite.

1 Brzo pokretanje
Trenutno pokrenite aplikacije:
FN+F1 Pokreće podrazumevani Web pregledač
FN+F2 Pokreće podrazumevanu aplikaciju za e-poštu
FN+F3 Pokreće Windows® pretragu
FN+F4 Pokreće Windows kalkulator na ekranu

2 Kontrola medija
Jednostavna kontrola muzike ili reprodukcije video zapisa:
FN+F5 Pokreće podrazumevanu medijsku aplikaciju
FN+F6 Prethodna numera
FN+F7 Reprodukuj/pauziraj
FN+F8 Sledeća numera

3 Kontrola jačine zvuka
Prilagodite ili isključite zvuk na računaru jednim dodirom:
FN+F9 Isključi zvuk
FN+F10 Utišaj zvuk
FN+F11 Pojačaj zvuk
FN+F12 Postavlja računar u režim spavanja

4 Obaveštenja LED diodama
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

Softverske postavke
Pomoću softverskih postavki (preuzmite softver sa lokacije **www.logitech.com/downloads**), unapređenom F-tasteru (**F1** do **F5** i **F12**) možete lako ponovo dodeliti drugu funkciju.

Eesti

FN F-klahvid
Kasutajasõbralikud täiustatud F-klahvid aitavad teil lihtsalt rakendusi käivitada või oma muusikat juhtida.
Täiustatud funktsioonide (valgustatud oranžid ikoonid) kasutamiseks vajutage ja hoidke all FN-klahvi ja vajutage siis soovitud F-klahvi.

1 Kiirkäivitus
Rakenduste kiirkäivitamine hetkega:
FN+F1 Käivitab vaikimisi veebibrauseri
FN+F2 Käivitab vaikimisi e-posti rakenduse
FN+F3 Käivitab Windows®-otsingu
FN+F4 Käivitab Windowsi ekraanikalkulaatori

2 Meediumite juhtimine
Lihtne muusika või video taasesituse juhtimine
FN+F5 Käivitab vaikimisi meediumirakenduse
FN+F6 Eelmine pala
FN+F7 Esita/paus
FN+F8 Järgmine pala

3 Helitugevuse reguleerimine
Reguleerige või vaigistage arvuti heli ühe puudutusega:
FN+F9 Vaigistus
FN+F10 Helitugevus väiksemaks
FN+F11 Helitugevus suuremaks
FN+F12 Viib teie arvuti unerežiimile

4 LED-näidik
Suurtähelukk / Kerimislukk (**FN+PgDn**) / Numbrilukk

Tarkvaramäärangud
Tarkvaramäärangutes (laadige tarkvara alla aadressilt **www.logitech.com/download**) saate täiustatud F-klahvile (**F1** kuni **F5** ja **F12**) hõlpsalt teise funktsiooni määrata.

Lietuvių

FN F klavišai
Sukurti kompiuterio ir vartotojo bendravimui palengvinti papildomi F klavišai leidžia jums paleisti programas ar valdyti muziką. Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis (šviečiančios oranžinės piktogramos), paspauskite ir laikykite FN klavišą, tada spauskite norimą naudoti F klavišą.

1 Sparčioji paleistis
Paleiskite programas akimirksniu:
FN+F1 paleidžiama numatytoji interneto naršyklė
FN+F2 paleidžiama numatytoji el. pašto programa
FN+F3 paleidžiama „Windows"® paieška
FN+F4 paleidžiamas „Windows" skaičiuotuvas ekrane

2 Garso / vaizdo failų valdymas
Lengvai valdykite muzikos perklausą ar vaizdo įrašų atkūrimą:
FN+F5 paleidžia numatytąją medijos programą
FN+F6 ankstesnis kūrinys
FN+F7 groti / pristabdyti
FN+F8 kitas kūrinys

3 Garsumo valdymas
Reguliuokite arba nutildykite kompiuterio garsą vienu spustelėjimu:
FN+F9 nutildyti
FN+F10 sumažinti garsumą
FN+F11 pagarsinti
FN+F12 įjungia kompiuterio miego režimą

4 LED indikatorius
Didžiosios raidės / slinktis (**FN+PgDn**) / skaitmenys

Programinės įrangos nustatymai
Programinės įrangos nustatymuose (atsisiųskite programinę įrangą iš **www.logitech.com/downloads**) galite pakeisti F klavišų (**F1–F5** ir **F12**) papildomas funkcijas.

Italiano

FN Tasti funzione
I tasti funzione intuitivi consentono di avviare con facilità applicazioni o controllare i brani musicali. Per utilizzare le funzioni avanzate (icone retroilluminate di colore arancione), tenere premuto il tasto FN e premere il tasto funzione desiderato.

1 Avvio rapido
Avvio immediato di applicazioni:
FN+F1 Avvia il browser Web predefinito
FN+F2 Avvia l'applicazione di posta elettronica predefinita
FN+F3 Avvia la ricerca in Windows®
FN+F4 Avvia la calcolatrice di Windows

2 Controllo di file multimediali
Facile controllo della riproduzione musicale e multimediale:
FN+F5 Avvia l'applicazione multimediale predefinita
FN+F6 Brano precedente
FN+F7 Riproduzione/Pausa
FN+F8 Brano successivo

3 Regolazione del volume
Regolazione o disattivazione del volume del computer con un solo tocco:
FN+F9 Disattivazione volume
FN+F10 Volume -
FN+F11 Volume +
FN+F12 Attiva la modalità Stand-by del computer

4 Notifica tramite LED
Blocco Maiusc / Blocco Scorr (**FN+PgGiù**) / Blocco Num

Impostazioni del software
Tramite le impostazioni del software (scaricabile all'indirizzo **www.logitech.com/downloads**) è possibile riassegnare con facilità un tasto funzione avanzato (tasti da **F1** a **F5** e **F12**) a un'altra funzione.

Česká verze

FN Funkční klávesy
Praktické rozšířené funkční klávesy umožňují snadné spouštění aplikací nebo ovládání hudby. Chcete-li používat rozšířené funkce (podsvícené oranžové ikony), stiskněte současně klávesu FN a funkční klávesu, kterou chcete použít.

1 Snadné spuštění
Okamžité spuštění aplikací:
FN+F1 Spustí výchozí webový prohlížeč
FN+F2 Spustí výchozí e-mailovou aplikaci
FN+F3 Spustí vyhledávání systému Windows®
FN+F4 Spustí na obrazovce kalkulačku systému Windows

2 Ovládání médií
Snadné ovládání přehrávání hudby nebo videa:
FN+F5 Spustí výchozí aplikaci pro práci s médii
FN+F6 Předchozí stopa
FN+F7 Přehrávání/pozastavení
FN+F8 Další stopa

3 Ovládání hlasitosti
Úprava nebo ztlumení zvuku počítače jedním stisknutím:
FN+F9 Ztlumení
FN+F10 Zeslabení hlasitosti
FN+F11 Zesílení hlasitosti
FN+F12 Přechod počítače do režimu spánku

4 Upozornění pomocí indikátorů
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+Page Down**) / Num Lock

Nastavení softwaru
V nastavních softwaru lze rozšířené funkční klávesy (**F1** až **F5** a klávesu **F12**) jednoduše přiřadit k jiné funkci (Software můžete stáhnout z adresy **www.logitech.com/downloads**.).